


Умный замок

Руководство пользователя

H7B-C-YW

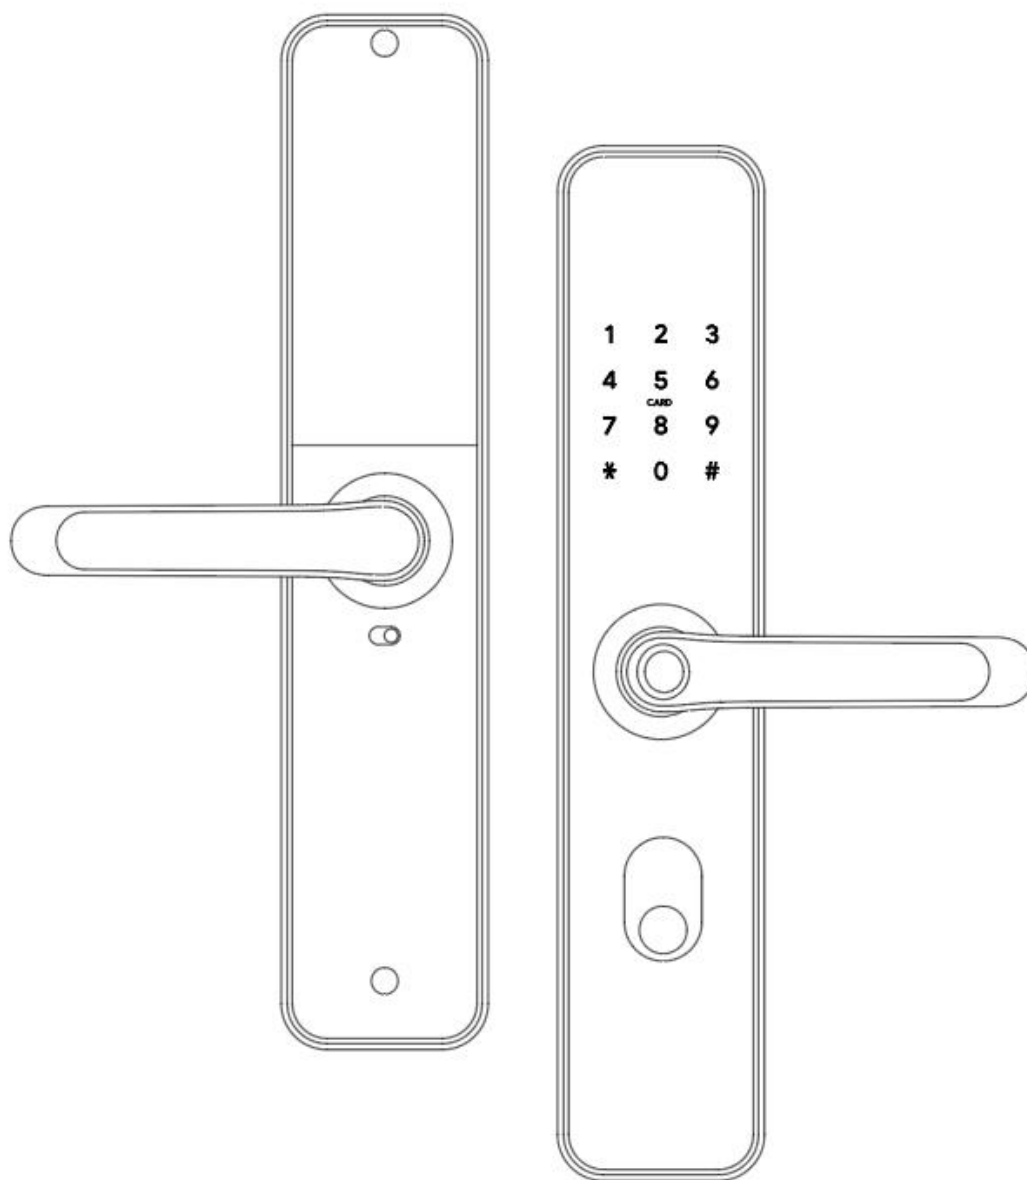


Особое внимание:

1. Механические ключи, пожалуйста, храните снаружи на случай, если понадобится открыть дверь вручную.
2. Пожалуйста, замените батарею, если сработала сигнализация низкой мощности.
3. Перед установкой внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

1. Введение

1.1. Структура замка

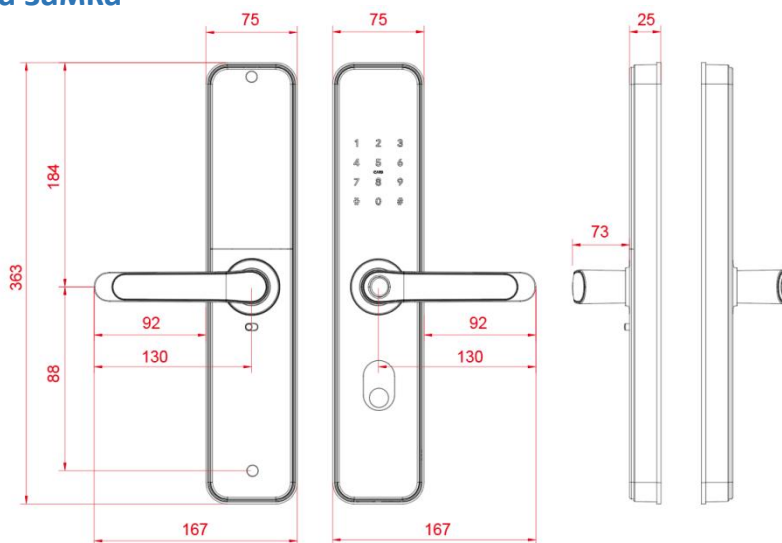

1.2. Упаковка




Проверьте, содержит ли упаковка все детали

№	Название	шт	№	Название	шт
1	Внешняя панель	1	12	Винт замка :KM5*10мм (для алюм. дверей)	4
2	Внутренняя панель	1	13	Винт замка :KA4*20мм (для дерев. дверей)	5
3	Замок	1	14	110мм квадрат	1
4	Карта	3	15	120мм квадрат	1
5	Механический ключ	2	16	KM5X70мм винт	1
6	Влагозащитная прокладка	2	17	KM5X90мм винт	1
7	Втулка :M5*50мм	2	18	Антиблокировочный затвор	1
8	Ответная планка	1	19	U-клипса	1
9	Винт :M5*11мм	1	20	Руководство пользователя	1
10	Заглушка	1			
11	Цилиндровый механизм	1			

1.3. Характеристики

Подходит для моделей	H7C-YW	Применяемость	Алюминиевые двери Деревянные двери
Материал	Сплав алюминия	Рабочее напряжение	6V/4x AA батарейки
Вес замка	3.5кг	Толщина полотна	35-60мм
Способы открытия	WIFI Отпечаток пальца(опция) Пароль карта Механический ключ	Кол-во пользователей	Отпечаток+Пароль+Карта≤180 (Отпечаток≤100)
Цвет	Серебро Черный	Рабочая температура	-10°C-55°C
Сигнал низкого заряда	Менее чем 4.8V	Рабочая влажность	0-95%

1.4. Кнопка блокировки

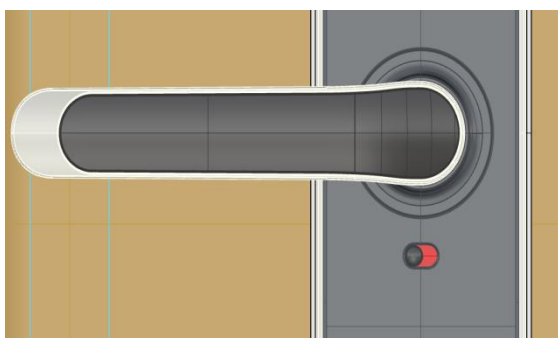


1. Если вы хотите использовать функцию блокировки кнопкой, включите "privacy lock" в приложении
2. Когда кнопка в красной позиции, замок закрыт и откроется только администратором приложения или механическим ключом.

2. Установка






2.1 Поворот ручки

Важно: Отрегулируйте ручку в соответствии с направлением открывания двери.

1. Открутите 4 винта.
2. Установите для правостороннего открывания ручку направо, для левостороннего налево.
3. Закрутите винты назад после регулировки ручки.

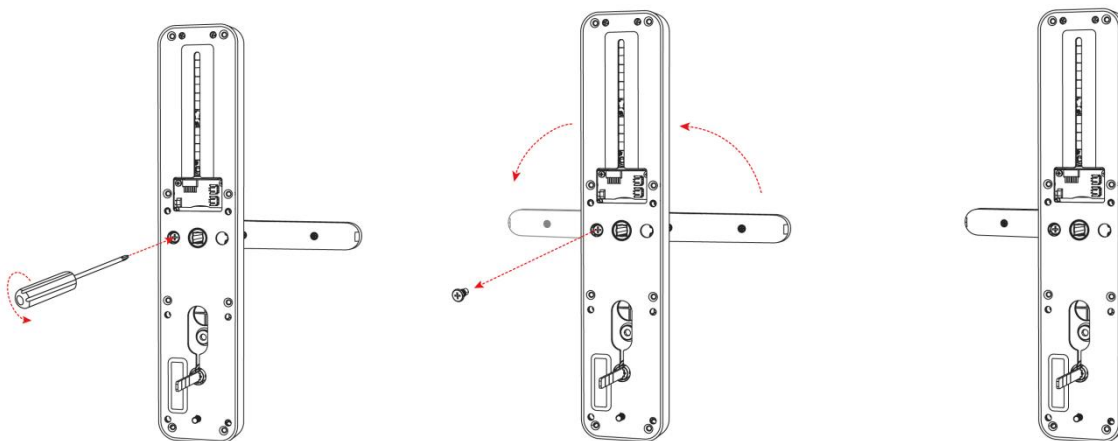


2.2. Схема установки

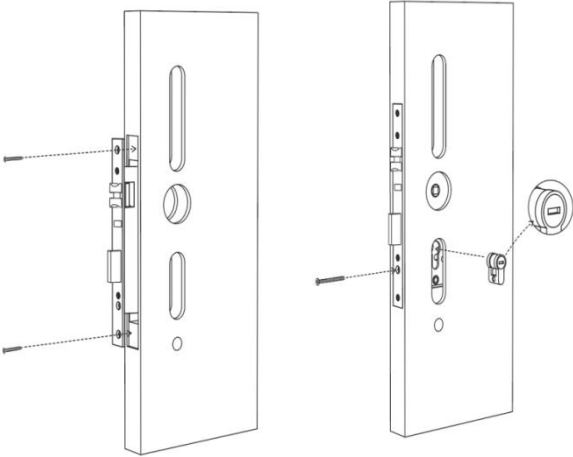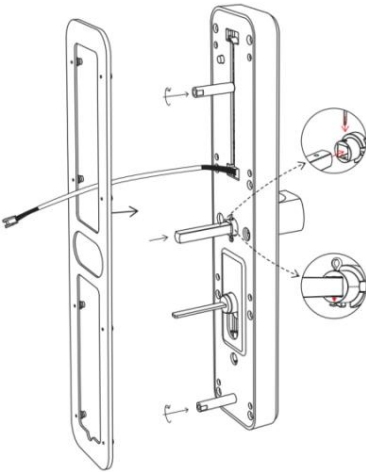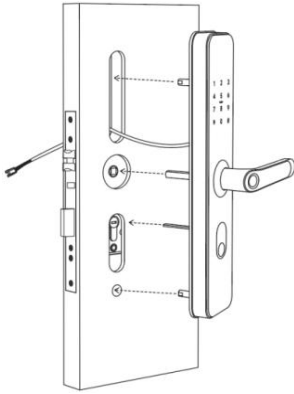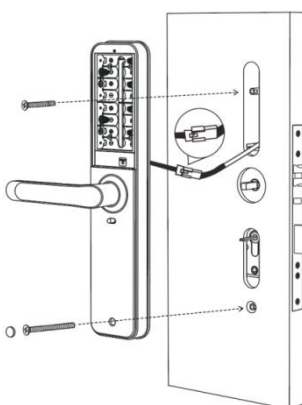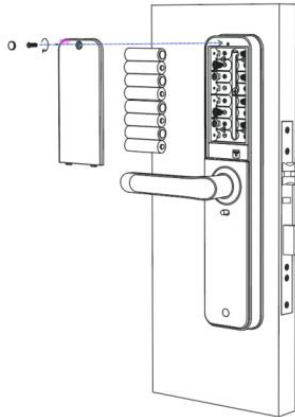Шаг 1 Установка замка и цилиндра 	Шаг 2 Установка втулок и квадрата  Место установки винта регулируется в зависимости от расположения отверстия в двери. Вставьте квадрат в отверстие и зафиксируйте его клипсой. Стрелка всегда направлена вниз
Шаг 3 Установка лицевой панели 	Шаг 4 Установка внутренней панели 
Шаг 5 Установка батареек 	Шаг 6 Установка завершена 

3.Операции

3.1.Цифровая панель

" * " : Отмена, Возврат,
Выход и Удалить
" # " : Согласен и Конец

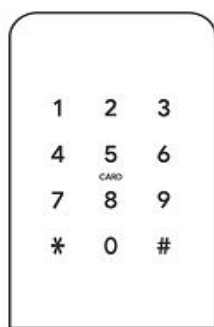

1#: установка
2#:EZ режим
4#: требуется удаленная разблокировка
5#: задать временный пароль
6#: обновить время

8#: AP режим

3.2.1.Настройка

Коснитесь клавиатуры,
чтобы разбудить систему
—1#

Пароль
администратора
Начальный
пароль 123456

Вход в меню

1.
Пользователи

1. Добавить
адм-ра

Код: 1-5#

2. Добавить
пользователя

Код: 6-300#

1.Отпечаток
пальца
2.Карта
3.Пин-код

3. Удалить
по коду

Введите код для
удаления 1-300#

Подтвердить
повторно

Успех

4.Удалить
потипу

1.Отпечаток
пальца
2.Карта
3.Пин-код

Подтвердить
повторно

Успех

2. Настройка
системы

1. Время и дата

Текущее время

2. Язык

1. Английский 2. Русский

3.Громкость

1-5

4.Идентификация

1. Одиночная
2. Двойная

3.
Инициализация


* Отмена

Подтверждение

Важно:

1. Удаление по типу не может удалить информацию о пользователе, пользователя можно удалить только по коду.
2. Режим аутентификации двух пользователей требует аутентификации двух обычных пользователей. Администратор исключение и может напрямую разблокировать замок. Аутентификация двух пользователей не будет эффективна в заводском состоянии.
3. Замок можно открыть, используя код по умолчанию 123456# в пробном режиме.
4. Когда напряжение ниже 4,8В, замок будет автоматически подавать сигнал тревоги каждый раз. После сигнала тревоги замок может быть разблокирован 200 раз. После указанного количества раз время задержки открытия замка составит 2 секунды.
5. Установите WIFI роутер как можно ближе к замку.

3.2.2.Инициализация

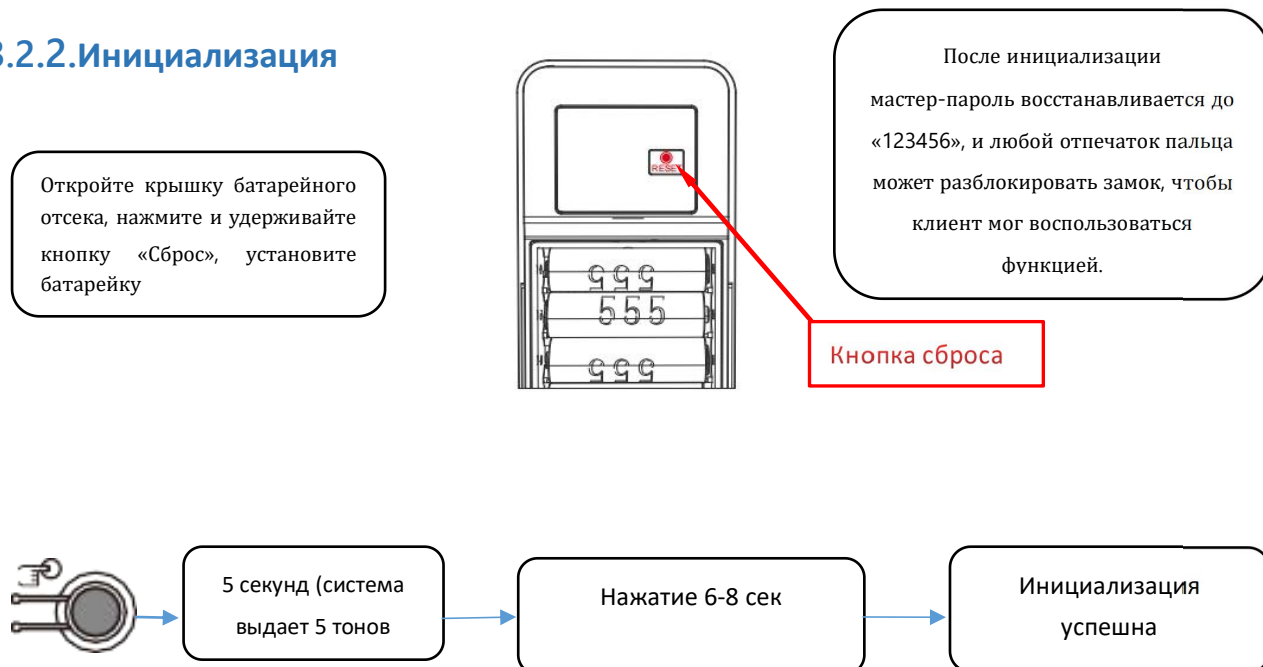

3.3.Автозапирание

1. Для установки «режима прохода» (замок всегда открыт, не требуется аутентификация). После разблокировки нажмите и удерживайте «0» в течение 3 секунд, а затем высветится сообщение «дверь находится в режиме прохода».
2. Установка времени автоматического запирания (5сек, 10сек, 15сек, 20сек):
После разблокировки нажмите "1" на 3 секунды, замок закроется через 5сек автоматически.
После разблокировки нажмите "2" на 3 секунды, замок закроется через 10сек автоматически.
После разблокировки нажмите "3" на 3 секунды, замок закроется через 15сек автоматически.
После разблокировки нажмите "4" на 3 секунды, замок закроется через 20сек автоматически.
Но если вам НЕ нужен «режим прохода», то, пожалуйста, установите автоматическую блокировку, как указано выше.


4. Приложение

4.1.Скачать

Вы можете скачать приложение Smart life в различных эпсторах либо отсканировать данный QR-код для скачивания



4.2.Регистрация в приложении

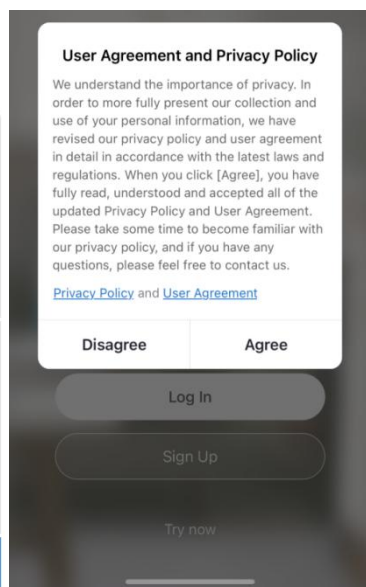

1. Нажмите “Sign Up” и прочитайте Политику соглашения. Нажмите “Agree” для перехода к регистрации.

2. Вы можете использовать email или номер телефона как аккаунт. Страна/регион в приложении будут аналогичны телефону. Вы так же можете изменить их вручную. (После регистрации изменения невозможны). Введите номер телефона/email и нажмите “Get Verification Code”.

3. Введите проверочный код и перейдёте на страницу паролей. Установите свой пароль и нажмите “Done”.

4.3. Регистрация пользователя и аккаунт

(1) Вход в существующий аккаунт

- ① Если аккаунт у Вас уже есть, выберите “Register with Existing Account” и выполните вход.
- ② Система автоматически определит Вашу текущую страну/регион. Или Вы можете установить их самостоятельно.

(2) Регистрация нового аккаунта

Регистрируйте нового пользователя используя ваш номер телефона либо e-mail.

4.4. Регистрация замка в приложении


4.4.1. Добавление замка

Нажмите Add Device на главной странице или + в правом верхнем углу для перехода на страницу добавления устройства. Вы можете добавить устройство вручную или запустить поиск. (См рисунок 6-1)


Важно : Администратор должен быть уже добавлен перед регистрацией в приложении!!!

1) AP режим:


- ① Нажмите “8 #” на замке, затем войдите под администратором, начнет мигать цифра “5”, это означает что замок в режиме конфигурации.
- ② Нажмите “Camera&Lock”, затем “Lock (WiFi)”, выполнится вход в WiFi интерфейс. (См рисунок 6-2)
- ③ Введите пароль WIFI сети для соединения с замком (работает только с 2.4G WiFi). (См рисунки 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7)
- ④ Выберите “Ap mode” (См рисунок 6-8), присоедините устройство к точке доступа Wi-Fi с названием SmartLife-XXX. Возвращайтесь в приложение и попадаете в меню активных устройств (См рисунок 6-9, 6-10)
- ⑤ Успешное добавление: голосовое сообщение “operation successful”.
- ⑥ Ошибка добавления: цифра 5 на панели не горит, голосовое сообщение “failed”.

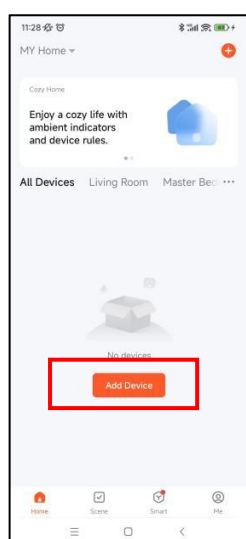


6-1

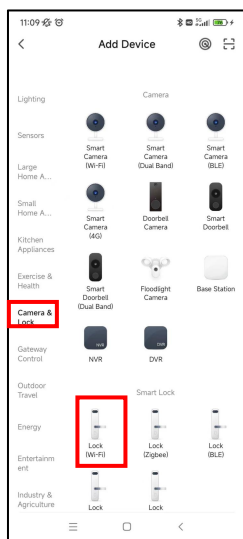


6-2

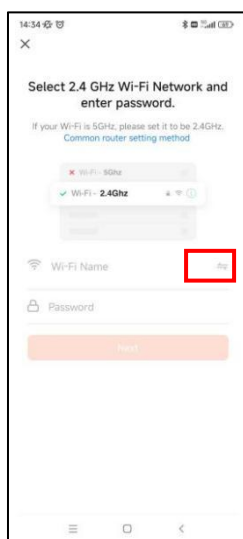


6-3

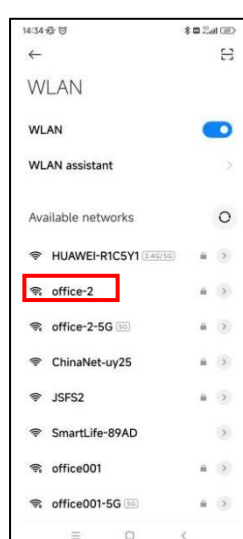

6-4

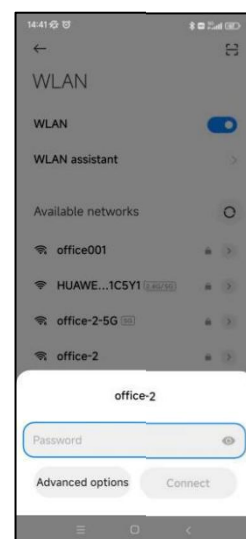


6-5

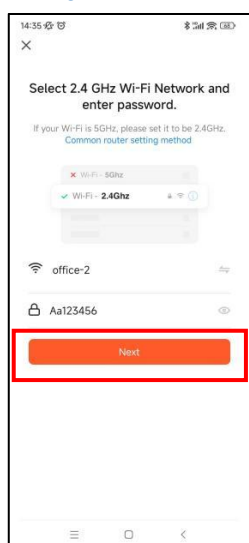


6-6




6-7

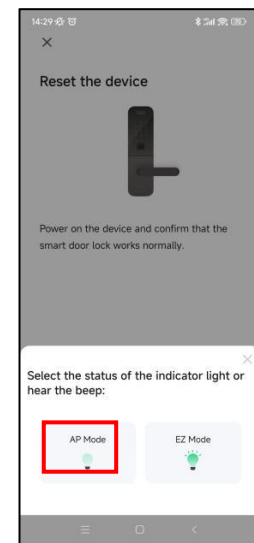

6-8

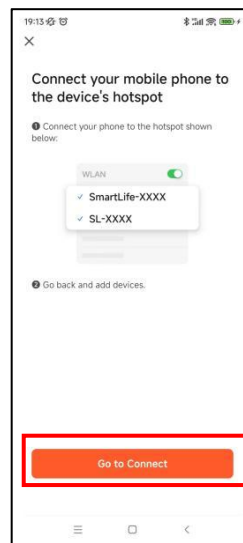


6-9

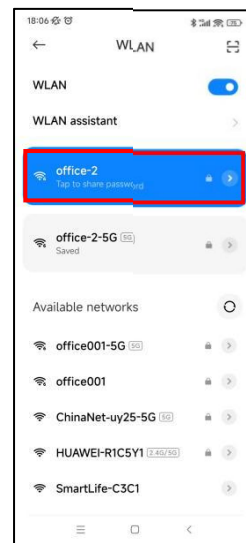


6-10

2)EZ Режим


- ① Нажмите “2 #” на замке , затем войдите под администратором, начнет мигать цифра “5”, это означает что замок в режиме конфигурации.
- ② Нажмите “Camera&Lock”, затем “Lock (WiFi)”, выполнится вход в WiFi интерфейс. (См рисунок 7-2)
- ③ Введите пароль WIFI сети для соединения с замком (работает только с 2.4G WiFi). (См рисунки 7-3, 7-4)
- ④ Выберите “EZ mode” (Refer to picture7-5), соедините приложение с замком.
- ⑤ Успешное добавление: голосовое сообщение “operation successful”. (См рисунок 7-6)
- ⑥ Ошибка добавления: цифра 5 на панели не горит, голосовое сообщение “failed”.

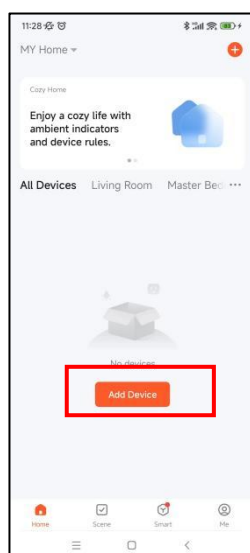


7-1

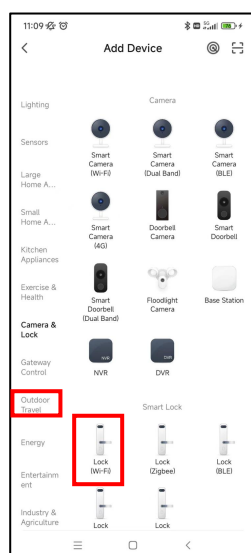


7-2

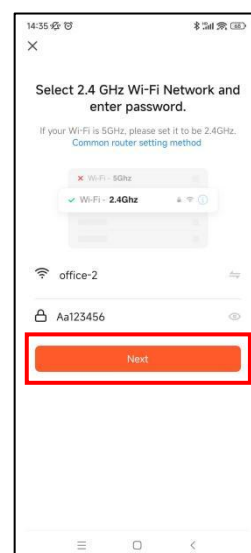


7-3

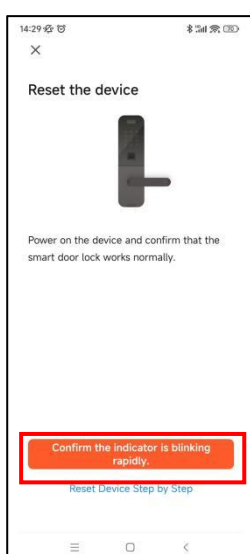

7-4

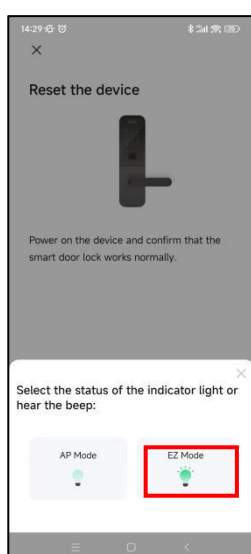


7-5

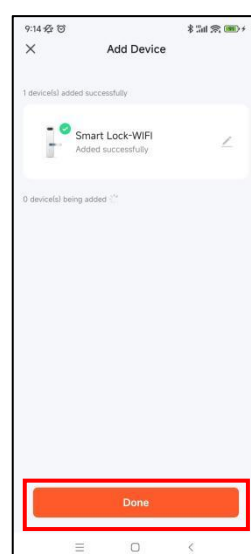


7-6

4.4.2. Удаленное открытие, временный и динамический пароль


а) Временный пароль

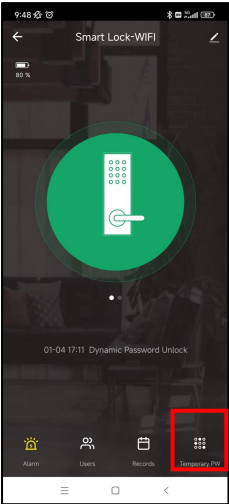

①

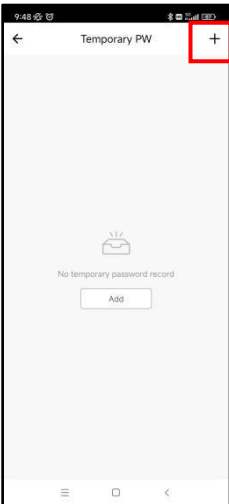


②

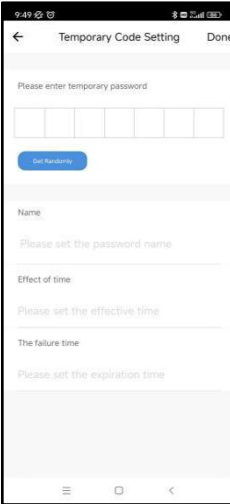



③

1. Войдите в приложение, откройте Ваше устройство.
2. Сгенерируйте временный пароль в приложении, Вы можете установить время его действия.
3. Нажмите "5"+"#" на замке, после этого Вы можете открыть замок временным паролем.

б) Удаленное открытие

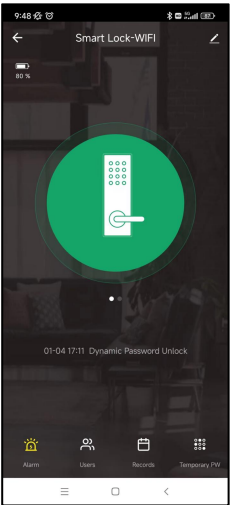


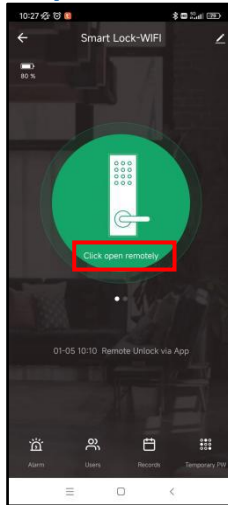


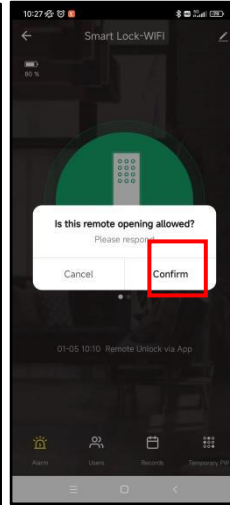


1. Войдите в приложение, откройте Ваше устройство.
2. Нажмите "4"+"#" на замке для запроса на удаленное открытие.
3. После получения уведомления в приложении на открытие, нажмите "Confirm".

с) Динамический пароль

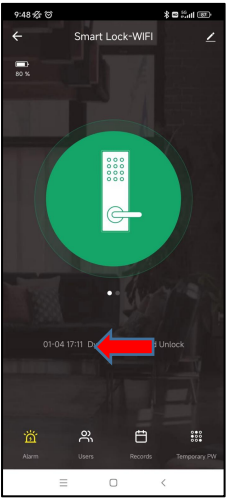


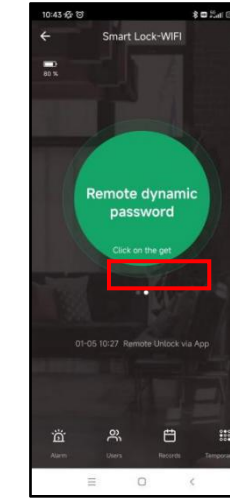

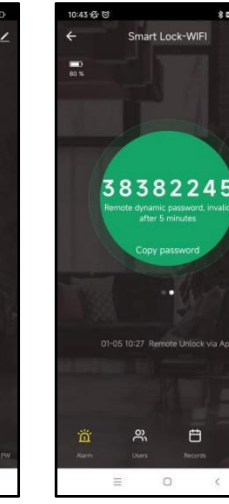

1. Смахните экран направо и нажмите "get dynamic password".
2. Пароль действителен 5 минут.
3. Если пароль не открывает замок, возможна неверная установка времени замка, нажмите 6# на панели для обновления даты/времени, затем повторите вход с паролем.


4.4.3.Тревога

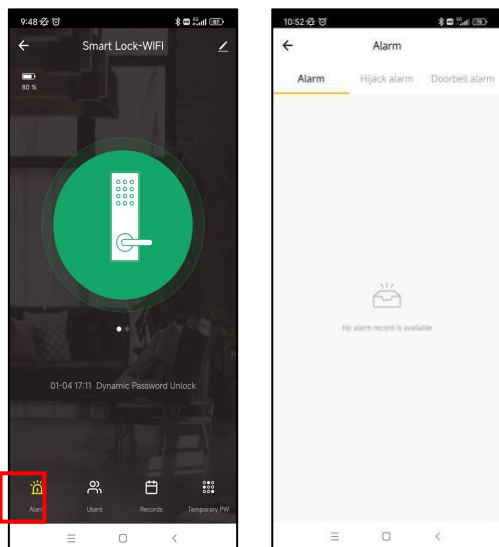

Автоматически записывает в журнал каждое тревожное сообщение.


Типы сообщений:
Тревога
Сигнал о взломе
Дверной звонок

4.4.4.Управление пользователями

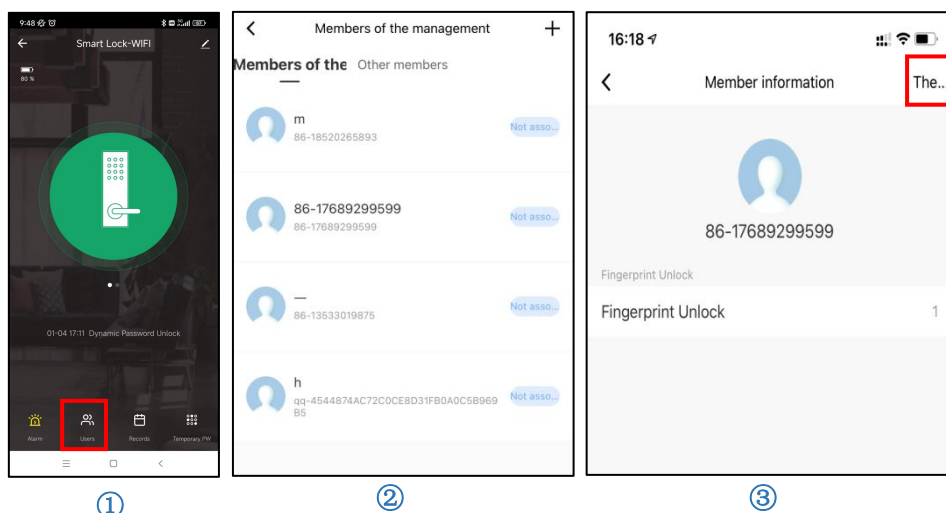

Нажмите “Users”,
войдите в меню
интерфейса
пользователей. (Рисунок
①)

Нажмите на пользователя,
Вы можете
корректировать
информацию о нём

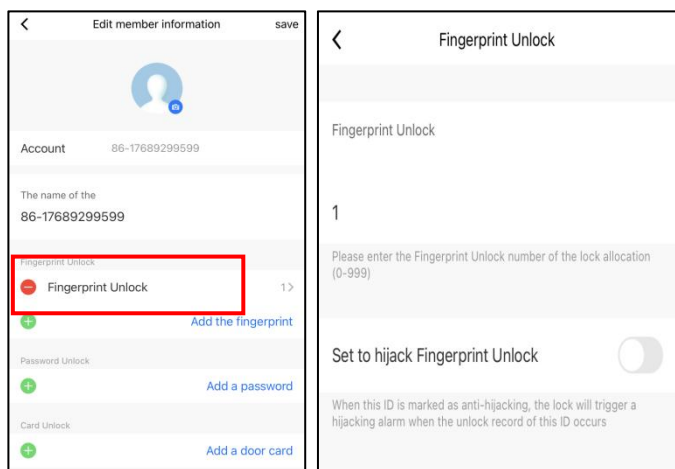

Замок и приложение синхронизируются через
облачный сервис: фиксируется номер и способ
открывания.

Например (Рисунок ⑤), Например, Сергей внёс свой
отпечаток пальца, далее назначил на него номер 1 как
на рисунке, а после открыл замок с помощью
отпечатка пальца, запись в журнале открытий укажет
Сергея. Если пользователя удалить только из
приложения, то он так же сможет открывать замок,
для полного удаления необходимо удалить запись о
нем в самом замке.

5. FAQ

1) Как просмотреть список операций?	Во вкладке Records в основном меню.
2) Почему я не могу разблокировать после активации режима прохода?	Вам необходимо выполнить проверку разблокировки любым способом, после чего режим прохода вступит в силу.
3) Какова цель автоблокировки?	Вы можете установить время блокировки после открытия.
4) После установки сенсорная клавиатура, экран не реагирует	В этом случае сначала проверьте, что положительные и отрицательные электроды батареи установлены в правильном положении, а также имеет ли батарея достаточный заряд. Снимите заднюю панель и проверьте подключение. Для устранения вышеописанной ситуации необходимо снять замок, проверить, не пережаты ли провода корпуса замка, и переподключить провода.
5) Невозможно внести отпечаток пальца	Проверьте пальцы на наличие грязи или износа, проверьте сенсор отпечатка пальца на замке на наличие грязи и масляных пятен и т. д. Проверьте, правильно ли работает отпечаток пальца (нажмите, чтобы увидеть, есть ли какие-либо отклики).
6) По какой причине умный замок потребляет так много энергии?	Большое потребление энергии в режиме ожидания Короткое замыкание.
7) Нет реакции на нажатие ручки снаружи двери, а изнутри дверь нормально разблокируется, но проверка проходит нормально, и мотор работает нормально.	Возможно, неправильно выбрано направление треугольника на втулке шпинделя, проверьте, пожалуйста, правильность.
8) Через сколько попыток блокируется замок? Как долго он будет заблокирован?	Введите неправильный пароль более 5 раз подряд и клавиатура блокируется на 90 секунд. .

Гарантия

Дата приобретения: _____

Продукт: _____

Модель: _____

Важно:

- 1) Пожалуйста, сохраните данный документ для обращения в случае наступления гарантийного случая
- 2) Срок гарантии – 1 год с момента приобретения
- 3) Гарантия не распространяется на механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, а также на покрытие. Для очистки поверхности замка не используйте абразивные средства, а также средства бытовой химии, которые могут содержать агрессивные щелочь и кислоту. Для чистки поверхности используйте только влажную мягкую салфетку или ткань.